


R06

R06
リモートスイッチ
取扱説明書

バッテリー交換

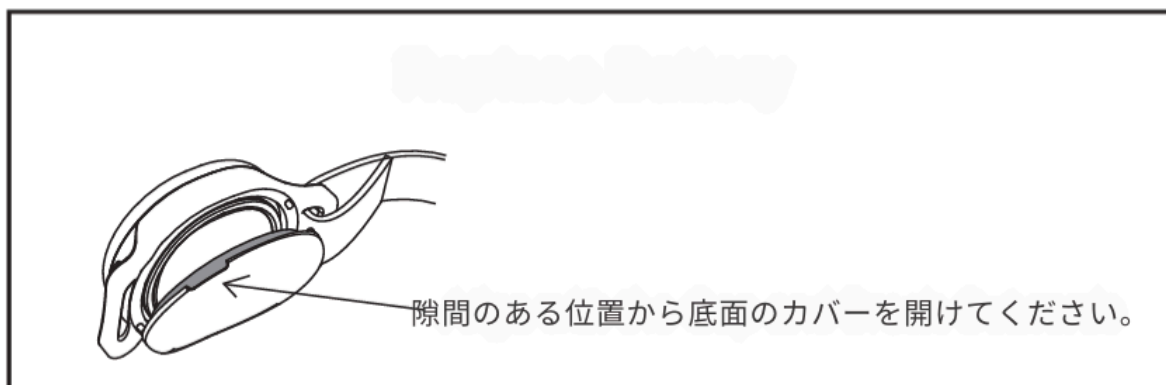

フロントライトとリモコンのペアリング手順

1. ワイヤレスリモコン機能付きのフロントライトの電源を入れ、ブレスモードに切り替わった後10秒以内に、リモコンを1秒間押してペアリングします。ペアリングに成功すると、フロントライトは低輝度の常時点灯モードに切り替わります。
2. ペアリングが失敗した場合は、前のステップを繰り返してください。

Gaciron Japan(ガシロンジャパン)
クララモビリティ合同会社

8F,Mita Sanhome MT Bld.,3-14-10,Mita,
Minato-ku,Tokyo,Japan
東京都港区三田3丁目14番10号 三田3丁目MTビル 8階
www.gaciron.jp

Made in Shenzhen CHINA,Package designed in Tokyo